Koolbreeze

Tragbares Klimagerät 18000 BTU
Bedienungsanleitung

Modell-Nr. Kompact 18

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Geräts.

INHALT

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE····· 3

GERÄTEÜBERSICHT····· 4

INSTALLATION····· 5

BEDIENFELD UND FARBDISPLAY····· 7

FUNKTIONEN DES BEDIENFELDS····· 8

BETRIEB MITHILFE DES BEDIENFELDS····· 9

KÜHLEN····· 9

ENTFEUCHTEN····· 9

LÜFTEN····· 9

AUTO-MODUS····· 9

STROMSPARMODUS····· 10

FERNBEDIENUNG & FUNKTIONSWEISE····· 11

WARTUNG····· 13

LAGERUNG AUSSERHALB DER SAISON····· 13

FEHLERSUCHE····· 14

FEHLERMELDUNGEN····· 14

HAFTUNGSAUSSCHLUSS····· 15

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Vor der Installation und Inbetriebnahme Ihres tragbaren Klimageräts sollten Sie diese Bedienungsanleitung lesen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf, um sie bei Bedarf später erneut zu Rate ziehen zu können.

Diese Bedienungsanleitung dient nur als Richtlinie und ist nicht Bestandteil eines Vertrags. Sie behält sich das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Bekanntgabe vorzunehmen.

1. Stellen Sie das Gerät immer auf eine gerade Oberfläche.
2. Das Gerät muss nach den landesüblichen Verkabelungsvorschriften installiert werden.
3. Das Gerät muss an einen geerdeten Stromanschluss angeschlossen werden. Für Ihre Sicherheit wird das Gerät durch einen Netzstecker geerdet, wenn es an eine geerdete Wandsteckdose angeschlossen wird. Verwenden Sie keinen Adapter und kein Verlängerungskabel.
4. Stellen Sie das Gerät nicht in Bereichen auf, wo Gas austreten könnte und/oder wo Explosionsgefahr besteht.
5. Sprühen Sie das Gerät nicht mit einem Insektizid oder anderen flammbaren Substanzen ein.
6. Überprüfen Sie den ordnungsgemäßen Anschluss von Abflussleitungen.
7. Starten oder stoppen Sie das Gerät nicht durch Einstecken bzw. Herausziehen des Netzsteckers.
8. Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
9. Seien Sie besonders aufmerksam, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern verwendet wird. Das Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Kinder bestimmt.
10. Führen Sie keine Gegenstände in den Luftauslass ein. Verdecken Sie nicht die Lufteinlass- oder Luftauslassgitter.
11. Lassen Sie kalte Luft nicht für längere Zeit direkt auf Haut oder Augen strömen.
12. Bei Austreten von ungewöhnlichen Gerüchen oder Rauch aus dem Gerät ziehen Sie sofort den Netzstecker und kontaktieren Sie einen qualifizierten Servicetechniker. (siehe Seite 13)
13. Berühren Sie beim Öffnen der Filterabdeckung nicht die Metallteile im Geräteinneren.
14. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, Dusche oder eines Swimmingpools oder in anderen Nassbereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
15. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung immer aus und ziehen Sie den Netzstecker.
16. Überprüfen Sie das Netzkabel vor der Verwendung immer auf eventuelle Schäden. Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller oder einem qualifizierten Servicetechniker ausgetauscht werden.
17. Stellen Sie keine Pflanzen in den Luftstrom des Geräts. Sorgen Sie dafür, dass sich Haustiere nicht im direkten Luftstrom aufhalten, um Verletzungen zu vermeiden.
18. Stellen Sie Herde etc. nicht im direkten Luftstrom des Geräts auf. Dies könnte die Zündungsfähigkeit beeinträchtigen.
19. Setzen Sie sich nicht auf das Gerät. Stellen oder legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
20. Vor der Lagerung müssen das Wasser aus dem Gerät abgelassen und die Filter gereinigt werden.

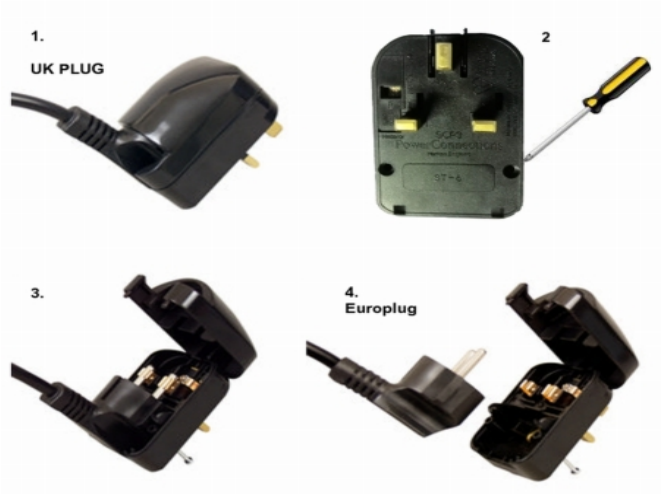

GERÄTEÜBERSICHT

VORDERSEITE

A. Bedienfeld
B. Vertikale Lüftungsschlitze
C. Luftaustritt
D. Rollen
E. Kabel (Netzkabel und Netzstecker)

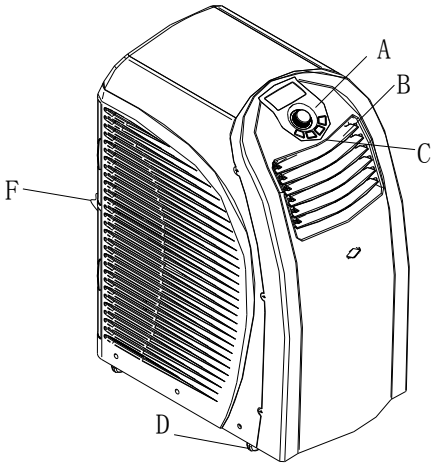

RÜCKSEITE

A. Heißluft-Auslassgitter
B. Unteres Lufteinlassgitter
C. Wasserablass-Anschluss

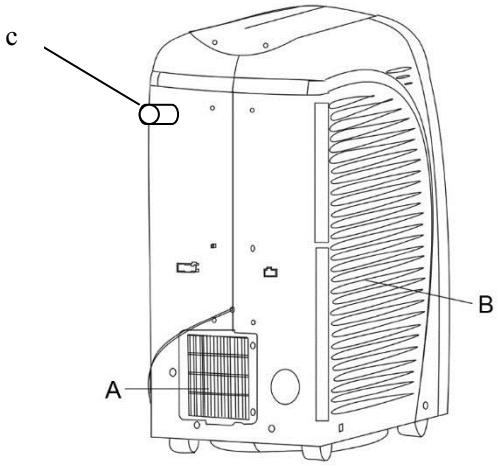

ZUBEHÖR

Flexibler Abluftschlauch mit 2 Adaptern
• 3-teiliges Set
• Länge von 36 cm bis 150cm

Adapter für Fensterauslass

Verstellbares Fensterschiebe-Set
• 3-teiliges Set
• verstellbar von85 cm bis 157,5 cm)

Ablaufschlauch

Ablaufwanne

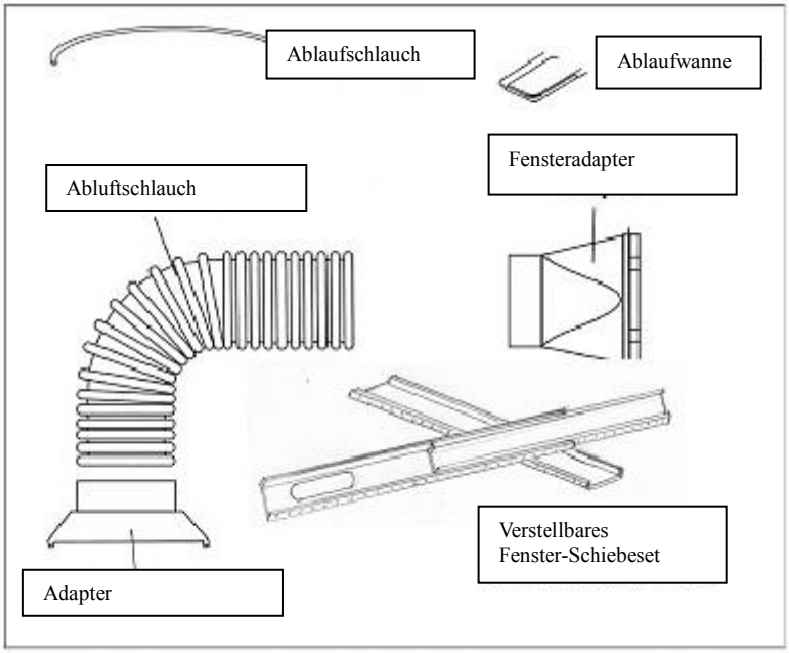

INSTALLATION

STANDORTWAHL

Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen Untergrund, so dass die Luftaustrittsöffnungen nicht blockiert werden. Stellen Sie das Gerät mindestens 50 cm von einer Wand oder anderen Hindernissen entfernt auf.

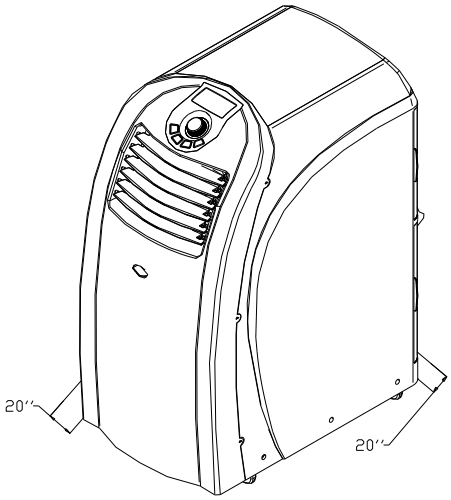

ANBRINGEN DES ABLUFTSCHLAUCHS

Schieben Sie das viereckige Ende des Abluftrohrs über den Heißluft-Austritt an der Rückseite des Geräts.

Der Abluftschlauch sollte möglichst kurz und gerade sein. Vermeiden Sie extreme Biegungen des Abluftschlauches, da so die Abluft gestaut werden kann.

Verwenden Sie nur den mitgelieferten Abluftschlauch. Der Abluftschlauch darf nicht verlängert werden, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

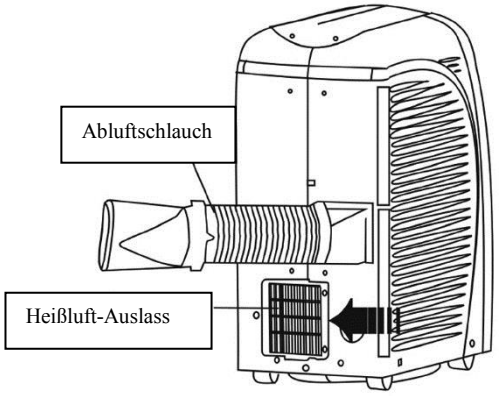

Die heiße Abluft kann durch die Wand oder ein Fenster abgeführt werden. Bei der Montage an der Wand sollte sich die Öffnung in einer Höhe von 40 cm bis 130 cm befinden.

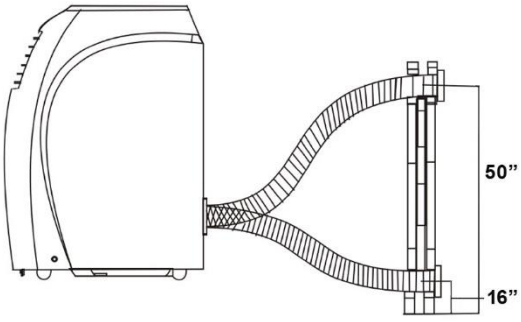

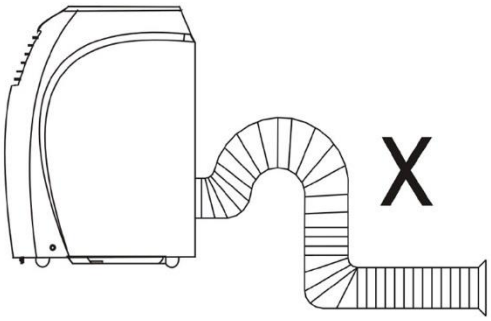

EINBAU DES FENSTERSETS

Das Fensterset ist für die meisten vertikalen und horizontalen Standardfenster sowie für einige Glasschiebetüren geeignet. Es kann jedoch erforderlich sein, einige Aspekte der Einbauanleitung bei bestimmten Fenstertypen abzuändern.

1. Öffnen Sie das Fenster oder die Schiebetür und passen Sie die Länge des Fenstersets auf die Öffnung an. Wenn das Fensterset zu kurz ist, schließen Sie das zusätzliche Fensterset-Panel an, um die benötigte Größe zu erreichen. Markieren und kürzen Sie bei Bedarf ein Panel des Fenstersets.

2. Platzieren Sie das Fensterset zwischen Fensterscheibe und Fensterrahmen (siehe Abbildung rechts). Schließen Sie das Fenster über das Fensterset, sodass es dicht ist.

3. Montieren Sie den Abluftrohradapter am Fensterset. Die Laschen am Adapter rasten ein und sorgen für festen Sitz des Adapters am Fensterset.

HORIZONTALES FENSTER

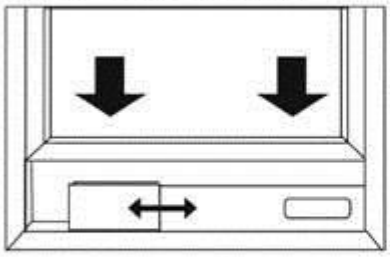

Fenster-Schiebeset
Minimum: 85 cm
Maximum: 157,5 cm

VERTIKALES FENSTER

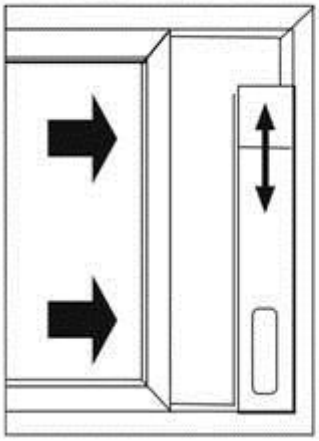

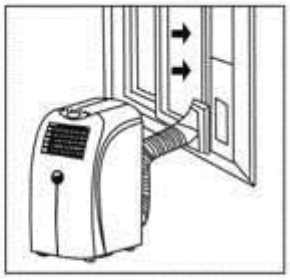

Fenster-Schiebeset
Minimum: 85 cm
Maximum: 157,5 cm

BEDIENFELD UND FARBDISPLAY

BEDIENFELD

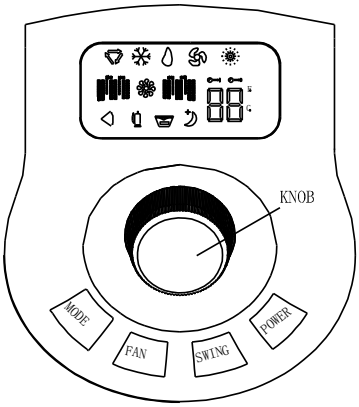

POWER-Taste	Ein- und Ausschalten des Geräts.
MODE-Taste	Auswahl des Funktionsmodus: Auto, Kühlen, Entfeuchten, Lüfter oder Heizung.
KNOB-Taste (nach unten drehen)	Bei ausgeschaltetem Gerät zum Einschalten des Timers.
KNOB-Taste (nach unten drehen)	Bei eingeschaltetem Gerät zum Ausschalten des Timers.
KNOB-Taste (nach links drehen)	Verringert die Raumtemperatur/Anzahl der Timerstunden.
KNOB-Taste (nach rechts drehen)	Erhöht die Raumtemperatur/Anzahl der Timerstunden.
SWING-Taste	Schwenken der vertikalen Lüftungslamellen oder Anhalten.

LED DISPLAY

FARBDISPLAY

A. **Auto-Modus**
B. **Kühlmodus**
C. **Entfeuchtungsmodus**
D. **Lüftungsmodus**
E. **Heizmodus**
(bei Kühlgerät inaktiv)
F. **Lüfterdrehzahl (Niedrig, Hoch, Mittel)**
G. **Kompressor ist an**
H. **Schwenkmodus**
I. **Stromsparmodus**
J. **Temperatur und Timer**
K. **Zeit ein**
L. **Zeit aus**
M. **Wasser voll**

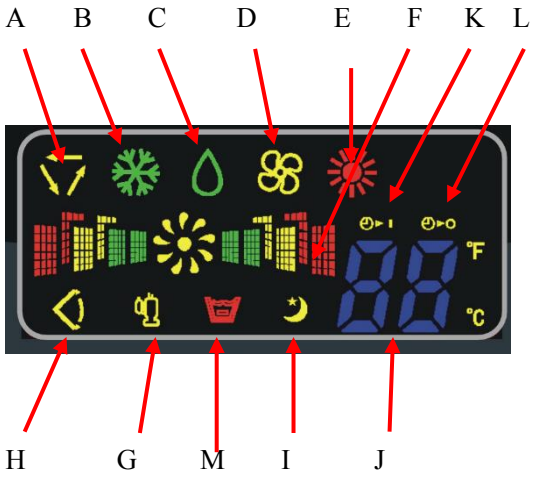

FUNKTIONEN DES BEDIENFELDS

ON/OFF-TASTE

Zum Ein- und Ausschalten des Geräts.

MODE-TASTE

Zur Auswahl des Betriebsmodus:
Lüftungsmodus
Klimatisierungsmodus
Entfeuchtungsmodus
Auto-Modus

FAN-TASTE

Zur Auswahl der Lüfterdrehzahl: Hoch, Mittel und Niedrig.
Die Lüfterdrehzahl wird im Farbdisplay durch die Anzahl der digitalen Luftsegmente angezeigt, die aus dem Windmühlenrad strömen.

TEMPERATUR- KNOPF

Im Kühl- oder Heizmodus kann die gewünschte Temperatur durch Drehen des Knopfes nach links und rechts eingestellt werden . Im Farbdisplay blinkt die Temperatur, während sie eingestellt wird. Das Farbdisplay zeigt die eingestellte Temperatur an, wenn es nicht im Temperatureinstellungsmodus ist.

Das Farbdisplay kann die Temperatur in Grad Celsius oder Fahrenheit anzeigen. Drehen Sie gleichzeitig an den Links- und Rechts-Tasten, um die zwischen der Anzeige von Celsius und Fahrenheit zu wechseln.

TIMER-KNOPF

Wenn das Gerät nicht eingeschaltet ist, drehen Sie den Knopf nach unten, um die automatische Startzeit einzustellen, bis im Farbdisplay blinkt. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drehen Sie den Knopf nach unten, um die automatische Stoppzeit einzustellen, drücken Sie die Timer Off -Taste, Im Farbdisplay beginnt zu blinken. Drehen Sie die Links- und Rechtstasten, um die gewünschte automatische Stoppzeit für das Gerät einzustellen. Die Kontrollleuchte blinkt 3 Sekunden lang, um den programmierten Timer zu aktivieren.

SCHWENKEN

Zum Starten der horizontalen Drehung drücken Sie einmal die Swing-Taste. wird im Farbdisplay angezeigt. Um die Drehung anzuhalten, drücken Sie die Swing-Taste erneut. Die Richtung des vertikalen Luftausstoßes kann manuell eingestellt werden.

BETRIEB MITHILFE DES BEDIENFELDS

KÜHLUNG

1. Montieren Sie die Abluftschläuche.
2. Stecken Sie das Netzkabel in eine geerdete Steckdose.
3. Schalten Sie das Gerät mit der Ein-/Aus-Taste am Bedienfeld ein.
4. Drücken Sie auf die MODE-Taste, bis im Farbdisplay erscheint.
5. **Drehen Sie den Knopf,** bis die gewünschte Temperatur im Farbdisplay zu sehen ist. Die Temperatur reicht von 16°C bis 31°C (61°F bis 88°F).
6. Wählen Sie die Lüfterdrehzahl mit der FAN-Taste aus.

HINWEIS: An heißen Tagen kühlt das Gerät einen Raum am effizientesten, wenn Sie die niedrigste Temperatur und höchste Lüfterdrehzahl einstellen. Je kürzer der Abluftschlauch ist und je besser er isoliert ist und je weniger direkte Sonneneinstrahlung im Raum ist, desto besser ist die Kühlleistung.

ENTFEUCHTEN

1. Montieren Sie die Abluftschläuche.
2. Stecken Sie das Netzkabel in eine geerdete Steckdose.
3. Schalten Sie das Gerät mit der Ein-/Aus-Taste am Bedienfeld ein.
4. Drücken Sie auf die MODE-Taste, bis im Farbdisplay erscheint.

HINWEIS: Beim Entfeuchten läuft das Gerät mit einer niedrigen Lüfterdrehzahl und kühlt den Raum leicht.

Halten Sie Fenster und Türen geschlossen, damit das Gerät die Feuchtigkeit im Raum so effektiv wie möglich aufnehmen kann.

HINWEIS: Das Gerät kann einen Raum nicht entfeuchten, wenn die Raumtemperatur niedriger als 16°C ist.

LÜFTEN

1. Stecken Sie das Netzkabel in eine geerdete Steckdose.
2. Schalten Sie das Gerät mit der Ein-/Aus-Taste am Bedienfeld ein.
3. Drücken Sie auf die MODE-Taste, bis im Farbdisplay erscheint.
4. Wählen Sie die Lüfterdrehzahl mit der FAN-Taste aus.

HINWEIS: Wenn das Gerät im Lüftungsmodus läuft, werden die Abluftschläuche nicht benötigt.

HEIZUNG

1. Stecken Sie das Netzkabel in eine geerdete Steckdose.
2. Schalten Sie das Gerät mit der Ein-/Aus-Taste am Bedienfeld ein.
3. Drücken Sie auf die MODE-Taste, bis im Farbdisplay erscheint.
4. **Drehen Sie den Knopf,** bis die gewünschte Raumtemperatur im Farbdisplay zu sehen ist. Die Temperatur reicht von 16°C bis 31°C.
5. Wählen Sie die Lüfterdrehzahl mit der FAN-Taste aus. Es wird eine niedrige Lüfterdrehzahl empfohlen.

HINWEIS: Wenn das Gerät im Heizmodus läuft, werden die Abluftschläuche nicht benötigt.

AUTO-MODUS

1. Montieren Sie die Abluftschläuche.
2. Stecken Sie das Netzkabel in eine geerdete Steckdose.

3. Schalten Sie das Gerät mit der Ein-/Aus-Taste am Bedienfeld ein.
4. Drücken Sie auf die MODE-Taste, bis im Farbdisplay erscheint.
5. Drücken Sie auf die FAN-Taste, um die Lüfterdrehzahl auszuwählen.

Im Auto-Modus läuft das Gerät bei einer Raumtemperatur von 20°C bis 23°C im Entfeuchtungsmodus. Bei einer Raumtemperatur über 23°C läuft das Gerät im Kühlmodus. Im Auto-Modus kann der Timer benutzt werden.

HINWEIS: Wird das Gerät im Kühl- oder Entfeuchtungsmodus ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet, dauert es drei Minuten, bis sich der Kompressor wieder einschaltet. Dies verlängert die Lebensdauer des Kompressors. Sobald der Kompressor wieder startet, kehrt das Gerät wieder in den letzten Funktionsmodus zurück.

STROMSPARMODUS

(Dieser Modus kann nur über die Fernbedienung eingestellt werden.)

1. Das Klimagerät muss eingeschaltet sein.
2. Drücken Sie auf die Sleep-Taste. Im Farbdisplay wird angezeigt.
3. Der Lüftermotor läuft mit geringer Geschwindigkeit.
4. Im Kühlmodus wird die Temperatur in den ersten beiden Stunden um 1°F pro Stunde erhöht. Dann bleibt die Temperatur sechs Stunden lang 2°F höher als die ursprünglich eingestellte Temperatur. Sechs Stunden später schaltet sich das Gerät aus.
5. Im Heizmodus wird die Temperatur in den ersten beiden Stunden um 1°F pro Stunde verringert. Dann bleibt die Temperatur sechs Stunden lang 2°F niedriger als die ursprünglich eingestellte Temperatur. Sechs Stunden später schaltet sich das Gerät aus.
6. Im Entfeuchtungsmodus bleibt die Temperatur unverändert.

HINWEIS: Wird das Gerät im Kühl- oder Entfeuchtungsmodus ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet, dauert es drei Minuten, bis sich der Kompressor wieder einschaltet. Dies verlängert die Lebensdauer des Kompressors. Sobald der Kompressor wieder startet, kehrt das Gerät wieder in den letzten Funktionsmodus zurück.

FERNBEDIENUNG & FUNKTIONSWEISE

Mit der im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung kann das tragbare Klimagerät gesteuert werden. Für die Fernbedienung werden 2 AAA Batterien benötigt (im Lieferumfang enthalten). Setzen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein.

Mit der Fernbedienung können Sie die gleichen Funktionen steuern wie am Bedienfeld des Geräts.

Das LCD-Display an der Fernbedienung zeigt die Temperatur entweder in Grad Celsius oder Fahrenheit. Drücken Sie die gleichzeitig die + und - Taste, um die zwischen der Anzeige von Celsius und Fahrenheit zu wechseln.

WASSERABLAUF

Bei der Verwendung in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (über 60%) kann der Betrieb unterbrochen werden, wenn durch die starke Entfeuchterleistung zu viel Wasser ansammelt. **Dieses Gerät hat eine spezielle Vorrichtung, durch die das Gerät kontinuierlich weiterlaufen kann**. Dank des einzigartigen Designs des Geräts lässt sich am oberen Wasserablaufanschluss ein Wasserschlauch anschließen. So kann Wasser automatisch aus dem Gerät abgelassen werden.

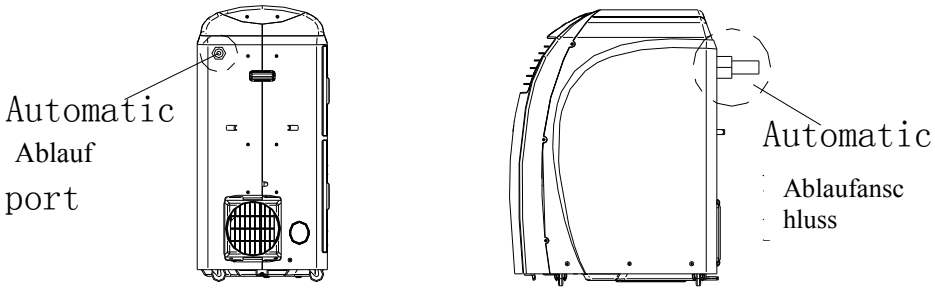

Schließen Sie dazu den drei Meter langen Wasserschlauch an den Wasserablaufanschluss an. Durch den Wasserschlauch kann das Abwasser aus einem Fenster oder einem anderen geeigneten Austrittsort ablaufen. Der Wasserablaufschlauch darf nicht höher als 1,5 m über dem Boden des Geräts sein. Der Ablaufschlauch darf nicht geknickt oder verdreht sein. WENN SIE DIESE FUNKTION NICHT BENÖTIGEN (durch geringere Luftfeuchte), muss der obere Ablaufanschluss mit dem Kunststoffdeckel fest zugeschraubt werden.

HINWEIS Wenn der Wasserablaufanschluss und die Wasserablaufpumpe bei hoher Luftfeuchte NICHT benutzt werden, sammelt sich das Wasser im Wasserbehälter an der Unterseite des Geräts. Sobald der Wasserbehälter voll ist, stoppt der Kompressor. Der Lüfter läuft weiter.

Wenn der Wasserbehälter voll ist, erscheint im Display am Bedienfeld , bis das Wasser entleert wurde.

Um den Betrieb des Geräts fortzusetzen, leeren Sie den Wasserbehälter wie folgt aus:

1. Schalten Sie das Gerät aus. Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn der Wasserbehälter voll ist.
2. Stellen Sie die Ablaufwanne unter den Ablaufanschluss an der Rückseite des Geräts.
3. Entfernen Sie den Gummistopfen aus der Ablauföffnung. Das Kondenswasser läuft automatisch heraus. Wenn die Ablaufwanne voll ist, stecken Sie den Gummistopfen wieder in die Ablauföffnung, um den Wasserfluss zu stoppen. Leeren Sie die Ablaufwanne. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis kein Wasser mehr im Wasserbehälter vorhanden ist.
4. Wenn der Wasserbehälter vollständig entleert ist, stecken Sie den Gummistopfen fest in die Ablauföffnung ein. Lassen Sie nicht alles Wasser auf einmal in die Ablaufwanne laufen, da diese leicht überlaufen kann.

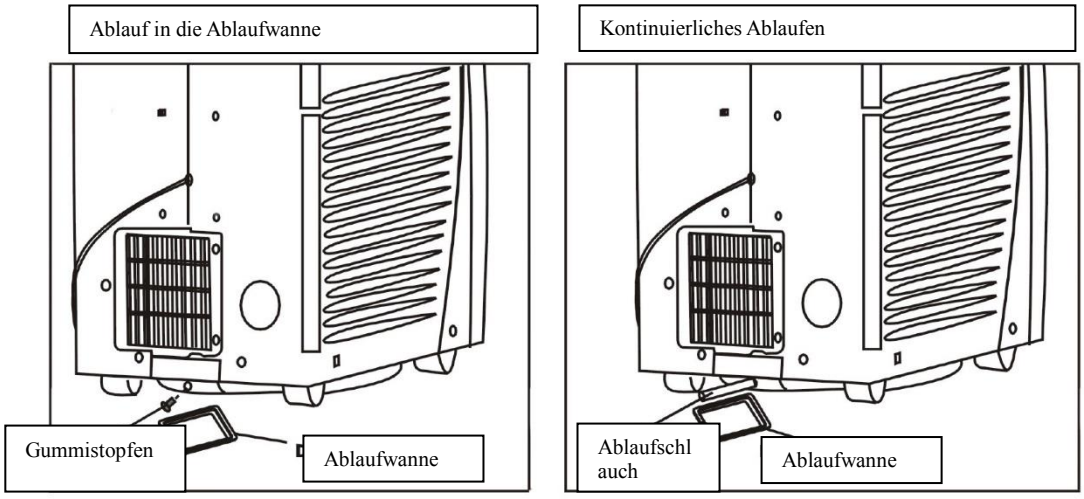

WARTUNG

Aus Schutz vor Stromschlag muss das Gerät vor allen Reinigungsarbeiten ausgeschaltet und von der Netzspannung getrennt werden.

REINIGUNG DES GEHÄUSES

Wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Verwenden Sie zur Reinigung der Außenflächen keine Scheuermittel oder chemischen Reinigungsmittel, da das Gehäuse zerkratzt oder beschädigt werden könnte.

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf das Gerät. Dadurch kann sich eventuell die Gehäusefarbe verändern.

REINIGUNG DES FILTERS

Ziehen Sie die Filter an der Seite des Geräts hinaus.

Tauchen Sie den Filter vorsichtig in warmes Wasser mit einem milden Reinigungsmittel ein. Spülen Sie den Filter sorgfältig ab, trocknen Sie ihn und setzen Sie ihn dann wieder ein.

Ein verschmutzter Filter reduziert das Luftvolumen. Der Filter sollte alle zwei Wochen gereinigt werden.

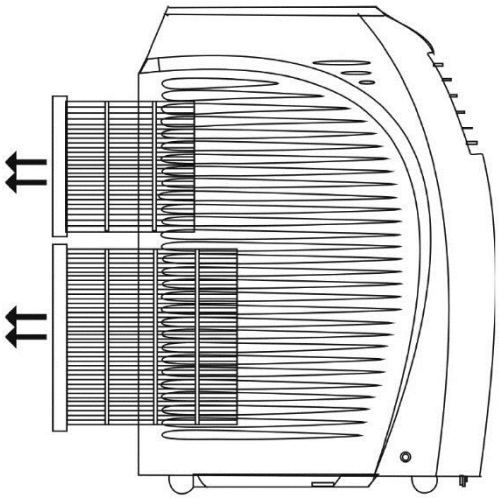

LAGERUNG AUSSERHALB DER SAISON

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Lassen Sie das Wasser aus dem Wasserbehälter ab.

Schalten Sie zwei Stunden lang den Lüftermodus ein, um das Gerät von innen komplett zu trocknen.

Reinigen Sie den Filter.

Wickeln Sie das Kabel um die Kabelhaken.

Es wird empfohlen, das Gerät in der Originalverpackung aufzubewahren.

Bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf.

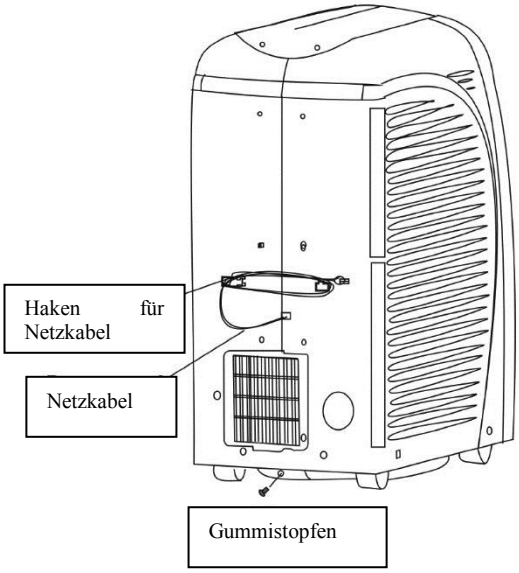

FEHLERSUCHE

Bevor Sie einen Reparatur- oder Kundenservice in Anspruch nehmen, überprüfen Sie Folgendes:

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Das Gerät läuft nicht oder nur im Lüftermodus.	Ist das Gerät angesteckt?	Stecken Sie das Netzkabel fest in eine Steckdose.
	Ist die Stromversorgung in Ordnung?	Stellen Sie die Stromversorgung wieder her.
	Leuchtet die Anzeige für einen vollen Wasserbehälter?	Leeren Sie den Wasserbehälter.
	Ist der Timer eingestellt?	Ändern Sie die Timereinstellungen.
Die Kühlleistung ist unzureichend.	Ist der Lufteinlass oder Luftauslass blockiert?	Entfernen Sie die Blockierung.
	Gibt es eine andere Wärmequelle im Raum?	Entfernen Sie die Wärmequelle.
	Sind die Luftfilter verschmutzt?	Reinigen Sie die Luftfilter.
	Ist die Temperatureinstellung passend?	Ändern Sie die Temperatureinstellung.
	Ist die Lüfterdrehzahl zu niedrig eingestellt?	Erhöhen Sie die Lüfterdrehzahl.
Das Gerät ist laut oder vibriert.	Steht das Gerät auf einem unebenen Untergrund?	Stellen Sie das Gerät auf eine gerade Oberfläche.
Das Gerät startet und stoppt immer wieder.	Ist die Netzspannung der Steckdose korrekt?	Verwenden Sie eine geeignete Steckdose.
	Ist der Abluftschlauch richtig angebracht?	Bringen Sie den Abluftschlauch richtig an und achten Sie darauf, dass er möglichst gerade ist.

FEHLERMELDUNGEN

Diagnostische Systemanzeigen erscheinen, wenn eine der folgenden Dinge den Betrieb des Geräts unterbricht. Zur Abhilfe können einfache Wartungsmaßnahmen reichen, oder es muss ein qualifizierter Servicetechniker zur Reparatur gerufen werden.

CODE	DIAGNOSE	MASSNAHME
FAULT E1	Defekter Raumtemperatursensor	Kontaktieren Sie den Kundenservice für eine Reparatur.
FAULT E2	Defekter Innensensor.	Kontaktieren Sie den Kundenservice für eine Reparatur.
FAULT E3	Interner Frost im Gerät.	Lassen Sie das Gerät abtauen.
FAULT E4	Gerät funktioniert nicht.	Kontaktieren Sie den Kundenservice für eine Reparatur.

TECHNISCHE DATEN

MODELL		P18HCA(Kompact 18)
Kühlkapazität		18.000 BTU/h
Heizkapazität		18.000BTU/h
Entfeuchtungskapazität		40 Liter / Tag
Leistungsaufnahme	Kühlung	1600 W
	Heizung	1500W
Luftdurchsatz (Volumen)		700 m3/h
Stromversorgung		220~240V /50HZ
Nennstrom	Kühlung	9, 6A
	Heizung	9, 0A
Schalldruckpegel		<55db(A)
Gewicht		43 kg Netto
Abmessungen		616 x 370 x 780 mm (B x T x H)
Kältemittel		R410A

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

ALLE IN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG AUFGEFÜHRTEN INFORMATIONEN UND TECHNISCHEN DATEN SIND ANGABEN DES HERSTELLERS. COTTAGE STORES LLP HAT DIE HIER AUFGEFÜHRTEN INFORMATIONEN UND TECHNISCHEN DATEN KEINERLEI UNABHÄNGIGEN TESTS UNTERZOGEN.

Koolbreeze ist der eingetragene Handelsname von Cottage Stores LLP